

Installation Instructions

Instructions d'installation


Instrucciones de instalación

Step 1

Cut the AlinO-DeCup as per the requirement. Prepare floor with suitable primer, if required. Apply Modified thin set mortar with 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) U-Notch Trowel.

Coupez l'AlinO-DeCup selon vos besoins. Préparez le sol avec un apprêt approprié, si nécessaire. Appliquez le mortier à prise mince Modified avec une truelle à entaille en U de 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm).

Corte el AlinO-DeCup según su requerimiento. Prepare el piso con imprimación adecuada, si es necesario. Aplique Modified el mortero de capa delgada con una llana de muesca en U de 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm).

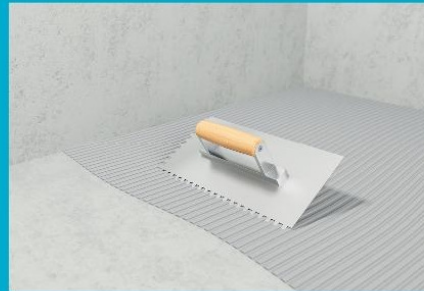


Step 2

Install AlinO-DeCup on the floor (dark side at the bottom) and ensure 100% coverage of mortar at the bottom and smooth it from one direction to another. Avoid air gap and any residues.

Installer AlinO-DeCup sur le sol (côté sombre en bas) et assurer une couverture à 100% du mortier en bas et le lisser d'une direction à l'autre. Évitez les interstices et les résidus.

Instale AlinO-DeCup en el piso (lado oscuro en la parte inferior) y asegure una cobertura del 100% del mortero en la parte inferior y al selo de una dirección a otra. Evite el espacio de aire y cualquier residuo.

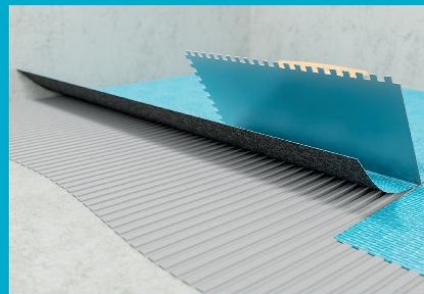

Step 3

Optional – For waterproof application only.

Apply Waterproof AlinO-Band and corners with modified thin set mortar to seal all joints and corners to make it waterproof.

Facultatif – Pour une application étanche uniquement.

Appliquez de l'AlinO-Band et les coins imperméables avec du mortier à prise mince modifié pour sceller tous les joints et coins pour le rendre imperméable.

Opcional: solo para aplicaciones impermeables.

Aplique AlinO-Band y esquinas impermeables con mortero de capa delgada modificado para sellar todas las juntas y esquinas para que sea impermeable.



Step 4

Apply thin set modified mortar and install tile.

Appliquez du mortier modifié à prise mince et installez les carreaux.

Aplique mortero modificado de capa delgada e instale la loseta.

